農作業事故体験VR

機材操作等マニュアル



ＰａｎｃａｋｅＳＥ
（easy360）

1.0ver

目次

1．内容物について ・・・・・・・・・ **2**

2．ヘッドセット（PancakeSE）の取扱方法 ・・・・・・・・・ **3**
（１）各部の名称
（２）基本操作
（３）充電方法

3． 農作業事故体験ＶＲ　３つの再生方法 ・・・・・・・・・ **9**
（１） easy360再生アプリ一斉再生（みんなで見る）モード ・・・・・・・・・ **10**
① 使用機材
② 無線LANルーターの設置
③ タブレットPCの設定
④ ヘッドセットの設定
⑤ easy360アプリの操作方法（タブレットPC）

（２） easy360再生アプリ個別再生（ひとりで見る）モード ・・・・・・・・・ **16**
① 使用機材
② easy360アプリの起動
③ easy360アプリの操作方法（ヘッドセット）

（３）視線選択再生 ・・・・・・・・・ **19**
① 使用機材
② 動画プレイヤーの操作方法

4．その他関連資材 ・・・・・・・・・ **20**
（１）操作説明シート
（２）学習動画DVD
（３）アンケート

5． 利用当日の留意点等 ・・・・・・・・・ **23**
（１）充電場所の確保
（２）機材の盗難防止対策
（３）機材の故障・破損等対策
（４）研修会場の設営イメージ
（５）イベント会場の設営イメージ

6．機器の返却 ・・・・・・・・・ **27**

7．その他困ったときは（Q＆A） ・・・・・・・・・ **28**
（１） easy360 一斉再生（みんなで見る）モードに関して
（２） easy360 個別再生（ひとりで見る）モードに関して
（３）視線選択再生に関して

1　内容物について

事務局より発送する各種機材等については以下のとおりです。

内容物の詳細

基本セット





① ＶＲヘッドセット・ケース
（２台～20台の指定分）



②充電セット

表：呼び込み面



裏：ｺﾝﾃﾝﾂﾒﾆｭｰ面



③ＶＲ紹介用ラミネート
（２枚）



④操作説明シート



⑤イスカバー
（２枚または４枚）



⑥のぼり※
（２枚）

梱包イメージ





※のぼりについて
サイズ：H1800×W600mm
（一般的なのぼりの大きさ）
（注）台座・ポールは送付されません。

イ．ヘッドホン（希望制）



⑥ヘッドホン

梱包イメージ（追加セット）



ウ．追加セット（研修用）



⑦無線LANルーター ⑧アダプタ
（１台）　（１台）



⑨タブレットPC
（１台）



⑩学習動画DVD2枚組
（１枚）



⑦の内容物

・無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ１台
・アンテナ２本）



⑧の内容物（各1点ずつ）

・アダプタ本体
・ＡＣケーブル
・変換用コネクター
（3極-2極のプラグ変換）

2　ヘッドセット（PancakeSE）の取扱方法

ヘッドセット（PancakeSE)の電源の入れ方や基本的な操作方法をご説明します。

（１）各部の名称

充電ランプ
USBTypeC端子



確認ボタン
ホームボタン

左

右

ダイヤル
（頭部に合わせてサイズ調整が可能）

2　ヘッドセット（PancakeSE）の取扱方法

<本体左側>



充電ランプ

USBTypeC端子

ヘッドアーム

<本体右側>



確認ボタン

ホームボタン

<本体後部>



ダイヤル
（頭部に合わせてサイズ調整が可能）

<本体底部>



フェースパッド

電源ボタン

音量調整ボタン



ピント調整ダイヤル
（回してピント調整
0がピント調整なしの状態）

※ぼやけて見えるときは、
ダイヤルを回して調整します

瞳孔間距離調整
（レンズを左右に動かす）

（2）基本操作　　※眼鏡をつけたまま装着可能

ア．本体をつける／はずす



ヘッドアームを広げ、頭を前後に挟んだ後、
後頭部の「ダイヤル」を回すと
長さの調整が可能です。



目の位置を微調整し、ちょうど見えやすい
位置で固定します。

※頭に軽く乗せていただく形でも十分使用できます。
　必要な時だけ、
　「ピント調整ダイヤル」、「瞳孔間距離調整」を行います。



【その他　便利機能】



フリップすることが可能です



「フェースパッド」を外すことが可能です

※「フェースパッド」を外して使用した場合、
終了後は元の向きでパッドを装着します。

イ．電源を入れる



「電源ボタン」を電源ランプが青色に
光るまで長押しします。



「電源ボタン」が入ると、本体には「SXR」ロゴが
表示され、動画一覧画面が表示されます。

ウ．確認ボタン（選択する/決定する）

ヘッドセットの選択/決定は画面中央のカーソルを選択したい対象に合わせ、
「確認ボタン」を押します。



画面の中央にカーソルが表示され、顔を
動かすとカーソルが移動します。



カーソルを選択したい対象に合わせたまま、
上から一つ目の「確認ボタン」を一回押します。

エ．ホームボタン（メニュー表示／非表示）



「ホームボタン」を押すと
メニュー画面の表示／非表示が
切り替わります。

※アプリ起動中に押すと、
　メニュー画面が表示されます。

オ．音量調整ボタン（音量を調整する）




「音量調整ボタン」の＋、－で音量の調整が
できます。

カ．電源を切る



「電源ボタン」を長押しします。

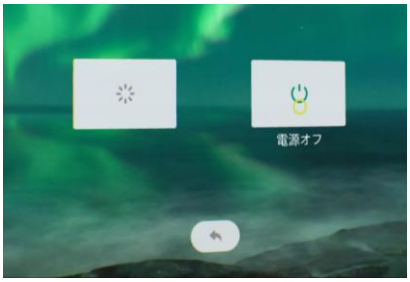

電源メニューが画面に表示されるので
【電源オフ】にカーソルを合わせて
「確認ボタン」を押します。

（3）充電方法

ヘッドセット本体にはバッテリーが内蔵されています。
使用前、連続での使用時にはバッテリーの残量を確認し、必要に応じて充電してください。

ア．バッテリー残量の確認方法



本体の電源を入れ、トップ画面下の
バッテリー残量表示を確認してください。

イ．バッテリーの充電方法



付属のアダプタにUSBケーブルを接続
して電源コンセントに挿し込みます。



USBのTypeC端子をヘッドセット本体の
充電端子に挿し込みます。
ランプ
　緑：90%以上
　青：20～80%
　赤：20%以下

（４）箱への収納

ヘッドセット（PancakeSE）が収納ケースにしまいにくい場合は、ダイヤル（サイズ調整）を回して長さを調整して（長くして）、収納してください。



※短いままで無理に収納しないでください。破損・故障の原因となります。



ケースへ収納した状態



※フェイスパッドの上下の向きに注意して収納します。


3　農作業事故体験VR　再生方法

農作業事故体験VRの機材では、ご利用の目的に合わせて、次の再生方法をご用意しております。

（1）　easy360一括再生（みんなで見る）モード　　推奨用途：集合研修等

必要な物：基本セット＋追加セット（研修用）　　（２０名まで）

・タブレットPCとヘッドセットをネットワーク接続し、講師がタブレットPCを操作して複数人の受講者に対して一斉に映像を再生する方法です。
・体験者はヘッドセットを被るだけなので、操作に慣れていない方でもスムーズに再生できます。

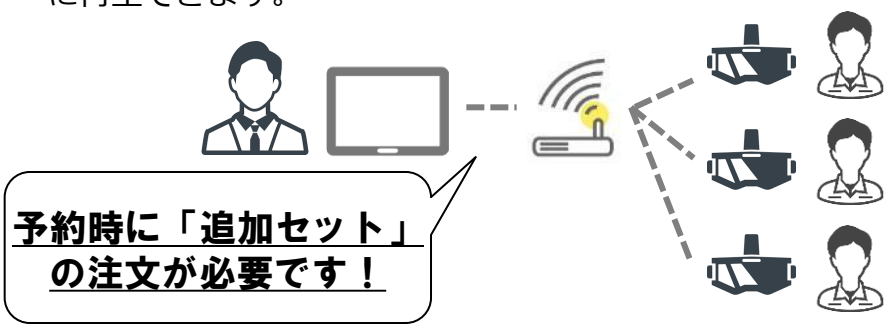

（2）　easy360個別再生（ひとりで見る）モード
推奨用途：イベント、ブース等

必要な物：基本セット

・ヘッドセットを被ると特定の動画が再生され、ヘッドセットを外して再び被るとその動画が頭出し再生される方法です。
・イベントブースの事務局の運用が簡易化されます。
・体験者はヘッドセットを被るだけなので、操作に慣れていない方でもスムーズに再生できます。



（3）　視線選択再生　　推奨用途：個人使用等

必要な物：基本セット

・ヘッドセットに入っている映像をヘッドセットのプレーヤーを操作して再生する方法です。
・体験者がヘッドセットの操作を行う必要がありますので、機材の取り扱いに習熟している方のご利用を推奨いたします。



（1） easy360アプリ　一斉再生（みんなで見る）モード

①　使用機材

①ルーター	×1台
②タブレット	×1台
③ヘッドセット	×複数台（1台でも可）





②　無線LANルーターの設置

ア．無線LANルーターの組み立て方法



本体、電源アダプタの箱から必要な中身を取り出します。



本体にアンテナ２本を取り付けます。



電源ケーブルを本体に取り付けます。

イ．無線LANルーターの起動



組み立てた無線LANルーターを電源に接続し、本体裏面の電源ボタンを押します。




本体のランプが点灯します。
赤色のランプが消え、POWERと5GHzのランプが緑色に点灯すれば準備完了です。



本体は平らで安定した場所に平置きで設置してください。

③タブレットPCの設定


ア．タブレットPCの各部の名称

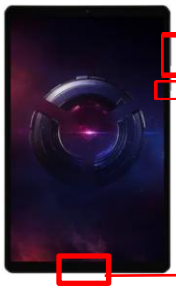

イ．電源を入れる／電源を切る




電源ボタンを
長押しします。

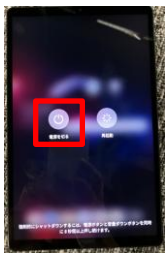


電源ボタンを長押しすると
表示される電源メニューから「電源を切る」
を選んでタップします。

ウ．Wi-Fiの接続


AndroidOSの仕様変更に伴い、ローカル通信Wi-Fiには自動接続されなくなったため、
必ず毎回手動で接続が必要です。

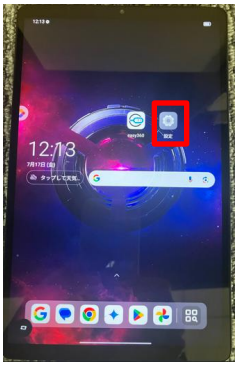


①画面下から上にスワイプして
ロックを解除し、
ホーム画面上の「設定」アプリを
選択します。

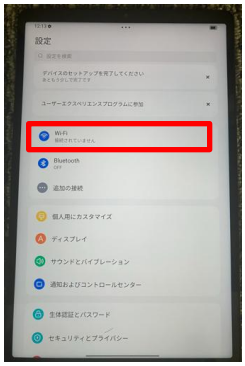

②Wi-Fi ＞vrsystem を選択

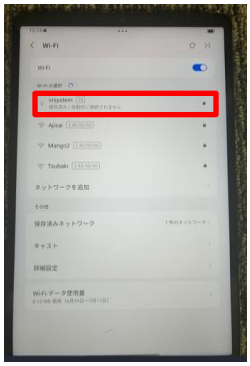

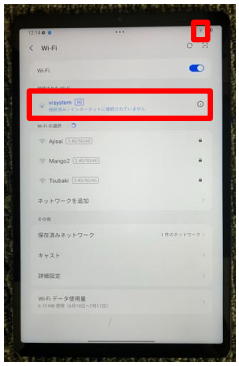


③青表示、上部マーク
で接続状態を確認

※「接続済み/インターネットに接続されていません」
の表示が出ていれば接続完了です。

エ．アプリの起動

タブレットのeasy360アプリを起動します。

※タブレットアプリとヘッドセットのアプリは
いずれを先に起動しても問題ありませんが、
先にタブレットアプリを起動する方が、
ヘッドセットの接続状態を確認しやすいためお勧めです。

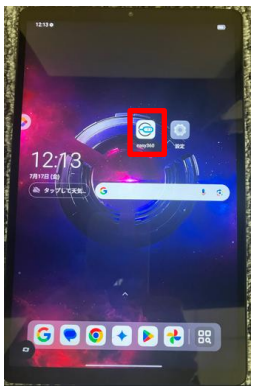




④ヘッドセットの設定

ア．Wi-Fiの接続

ヘッドセットのWi-Fiは基本的に自動接続されます。

ヘッドセットのホーム画面上で、
Wi-Fi接続状態を確認します。
（vrsystemに接続されていればOK）

①Wi-Fiマーク付近（ マーク）
を押下
↓
②接続状態を確認
（vrsystemの表示を確認）
↓
③閉じる

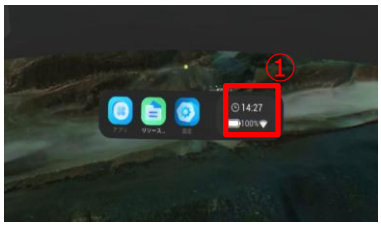




※インターネット接続をしないWi-Fiに接続するため、
「ネットワークに接続されていません。
ネットワークの状態を確認してください。」
というダイアログが表示されますが、問題ありません。

<vrsystemに接続されていない場合>


①Wi-Fiマーク付近を押下
↓
②WLANを押下
↓
③Wi-Fiリストからvrsystemを選択
パスワード「vr123456789」を入力し、接続



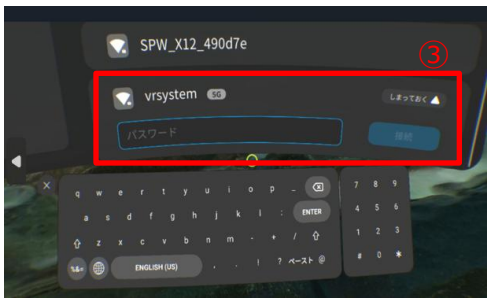


イ．ヘッドセットアプリを起動

easy360アプリを起動します。

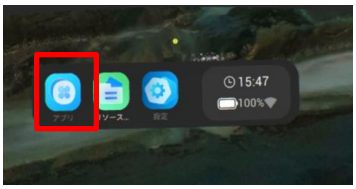


下のメニューから「アプリ」を選択

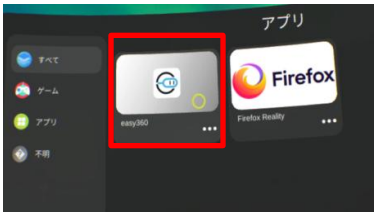

アプリの一覧からeasy360を選択

「みんなで見る」を選択します。

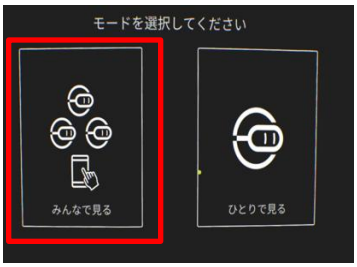



タブレットとの通信中は
上図のような画面が表示されます。
タブレットとの接続が完了すると
タブレット上で指定している動画が
表示されます。
（下記参照：動画1フレーム目が
表示されている場合は黒画面に
なります）

<ヘッドセットと接続成立したタブレット画面>



接続台数

接続成立したPancakeSEのモニタリング画面

※動画の1フレーム目が表示されます。
（現行の8本の動画の1フレーム目はいずれも黒です。
黒画面だとわかりにくい場合は、
タイムスライダーで任意の秒数に移動し、
わかりやすい画面を表示しておくことを推奨します）

接続が成立したPancakeSEの管理番号



複数台接続されると
画面が分割されます

1画面最大9分割され、
それ以上接続された場合は、
画面をスワイプすると次のページに表示されます

⑤easy360アプリの操作方法（タブレット）

タブレットで各受講者のヘッドセットに投影される映像を一括制御します。

ア．easy360アプリ（制御側）の画面と操作



選択中の
動画タイトル



再生ボタン
選んでいる映像を再生します



一時停止ボタン
再生している映像を一時停止します



停止ボタン
再生している映像を停止します

タイムスライダー
※任意の秒数に移動させた直後は一時停止状態となるため、
再生させる場合は再生ボタンを押します。





動画リストボタン
再生できる動画の一覧を表示します

押下すると左図のように動画一覧が表示され、
再度「ファイル」ボタンを押下すると、
一覧画面が閉じます

動画一覧のうちタイトルが緑色のものが
現在選択中の動画です

イ．easy360アプリ（受信側）の操作

easy360アプリ一括再生モード（受信側）は
ユーザーからほぼ制御できない様に設計されており、
各ヘッドセットでは下記の操作のみ可能です。

- ボリュームボタン　　：ボリュームの調整
- ホームボタン長押し　：正面リセット
- ホームボタン短押し　：メニュー画面表示（アプリ終了時に使用）
- 電源ボタン長押し　　：電源メニューの表示

⑥アプリの終了

タブレット、ヘッドセットのアプリを終了

ア．ヘッドセット




ホームボタンを押下



×印を押下

※アイコン部分を押下した場合は、
アプリ画面に戻ります。

イ．タブレット

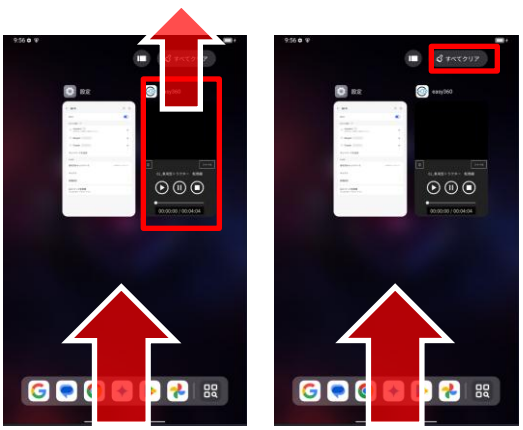

タブレット画面下部から画面中央あたりまで
スワイプして指を止め、
左図のようになったら
該当アプリを上に向けてスワイプしてアプリ終了します。
または「すべてクリア」を押下することで、
起動中のアプリをまとめて終了することも可能です。

ウ．ルーター





電源ボタンを押して、電源を切ります。
電源が切れたら、アンテナを取り外し、
右図の状態にして、収納します。

困ったときは、28ページ以降を参照
各種Q&Aを記載


（2） easy360アプリ　個別再生（ひとりで見る）モード

①　使用機材


＜使用機材＞
　ヘッドセット　人数分

②　アプリの起動

ア．easy360を起動

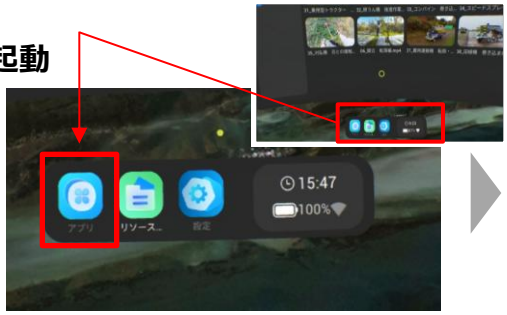

下のメニューから「アプリ」を選択

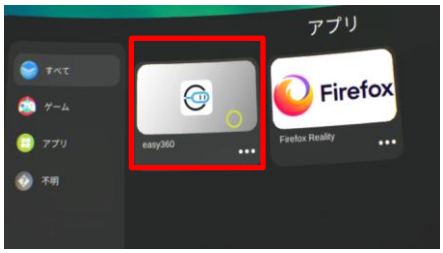


アプリの一覧からeasy360を選択


イ．ひとりで見るモードを選択



ウ．公開動画・機能の設定

再生したい動画にチェックマークを入れて
OKボタンを押下します。

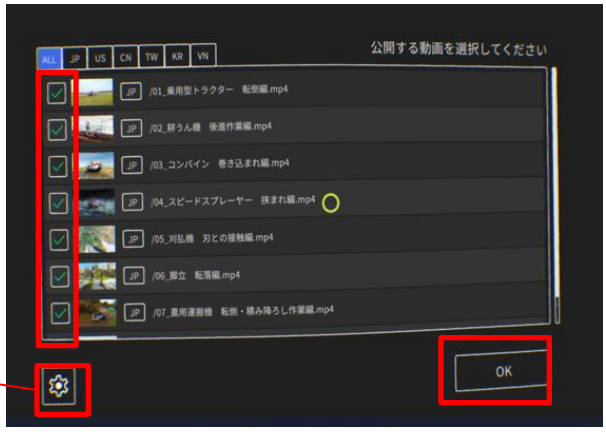

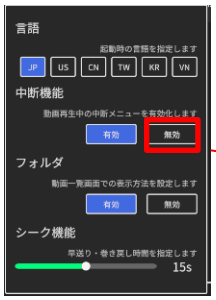

動画視聴中の中断機能は、基本的に「無効」に設定して使用することを推奨します。
中断機能を無効にする場合は、「無効」を選択しておきます。
設定後、再度右図の歯車マークを押下すると、この画面を閉じることができます。


※動画リスト枠内（ファイル名の部分など）にポインタを合わせて
　確認ボタンを押しながら頭を上下させるとスクロールできます
※枠内にギリギリ7本分しか見えないため、
　スクロールして8本目のチェックマーク状態も確認してください

③　easy360アプリの操作方法（ヘッドセット）

選択した動画の数により、アプリの操作が異なります。

ア．映像を1本のみ選択した場合（推奨）

映像の途中でも、終了後でも、ヘッドセットを外すと、指定した動画が頭出しされて再生されます。

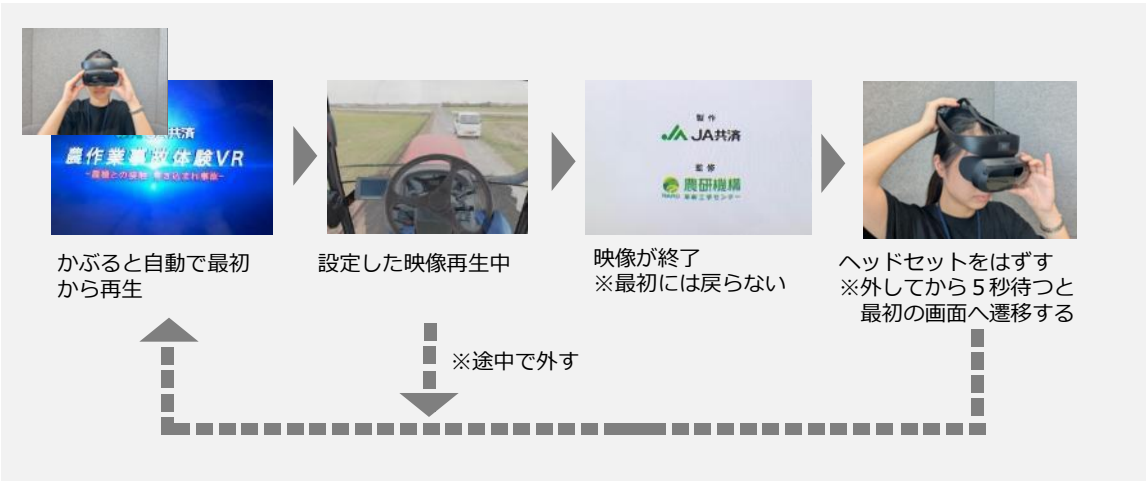

イ．映像を2本以上選択した場合

選択した映像のうち、どの映像を再生するか選択画面で選択して再生します。
映像の途中でも、終了後でも、ヘッドセットを外すと、選択画面に戻ります。



指定動画再生アプリ使用中の操作（上記ア、イ共通）

指定動画再生アプリはユーザーからほぼ制御できない様に設計されており、各ヘッドセットでは下記の操作のみ可能です。

- 音量調整ボタン　　：ボリュームの調整
- 電源ボタン長押し　：電源メニューの表示
- ホームボタン　　：メニュー画面表示（アプリの終了時に使用）
- ホームボタン長押し：正面リセット
- 映像を選択する　　：２本以上の映像を設定した場合のみ

④　アプリの終了



ホームボタンを押下



×印を押下

困ったときは、28ページ以降を参照
各種Q&Aを記載

（３）視線選択再生の設定/操作

視線選択再生はお送りしているヘッドセット本体の動画プレーヤー機能を使用して映像を再生します。
機材の取り扱いに習熟している方々でのご利用を推奨いたします。
※データの消去等を行うと復元できない場合がありますのでご注意ください。

①　使用機材


送付した機材の内、下記の物を使用します。

ヘッドセット

②　動画プレーヤーの操作方法

ヘッドセットを起動し、動画プレーヤーで再生します。



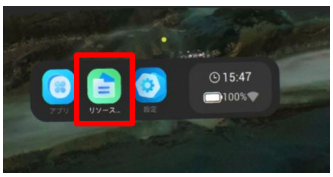

ヘッドセットの電源を入れると、
初期画面で動画一覧が表示されます。

別の画面から動画一覧を表示する場合は、
ホームボタンを押してメニューを表示したあと、
下部メニューの「リソース管理」を選択します。



再生する映像の一覧から、見たい映像を
選択します。



再生直後は動画操作メニューが表示されています。
確認ボタンを押すか4秒経過すると消えます。

動画プレーヤーの操作

動画プレーヤーでは本体の操作コマンドがすべて有効の状態になります。

- 音量調整ボタン　　：ボリュームの調整
- 電源ボタン　　：スリープモード
- 電源ボタン長押し　　：電源メニューの表示
- ホームボタン　　：ホーム画面メニューの表示
- ホームボタン長押し　：正面をリセット
- 確認ボタン（再生中）：動画操作メニューの表示

困ったときは、28ページ以降を参照
各種Q&Aを記載

4　その他関連資材

（１）操作説明シート

ヘッドセットの操作方法を説明できるシートです。
プラスチック板に下記パターンのチラシが入っているため、
使用場面に応じて最前面に表示するチラシを入れ替えます。

ア．ヘッドセットの装着方法と音量調整等の方法



イ．視線選択再生の操作方法

推奨用途：事務局の試聴時など

体験者がヘッドセットの操作を行う必要があるため、原則、事務局以外は使用しないことが推奨されます。



困ったときは、28ページ以降を参照
各種Q&Aを記載

（２）学習動画ＤＶＤ

ＶＲ体験の後にＤＶＤ内の「学習動画」を視聴することにより、事故の発生原因や事故防止の対策について学ぶことができます。


通常のデータファイルと同じ取扱いが可能な「ＤＶＤ－Ｒ」と、DVDプレーヤーで再生可能な「ＤＶＤ－VIDEO」の２枚組みです。

本ＤＶＤは、「追加セット（研修用）」を予約した場合のみ付属しています。
イベント等で本動画を再生する場合は、以下のサイトよりダウンロードし、ご活用ください。

▶ＪＡ共済特設サイト**「ＦＡＲＭＥＲＳ　１ＳＴ」**“ライブラリー”
https://social.ja-kyosai.or.jp/farmers1st/library/

ア．乗用型農機の転倒　～重心と転倒の関係～



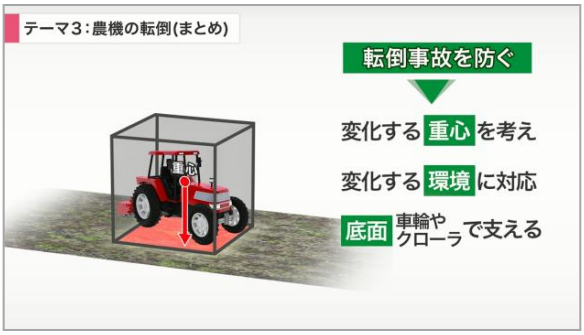

イ．歩行型農機の制御　～馬力と予想外の動作～





ウ．さまざまな農機との接触　～巻き込まれ・挟まれ・刃との接触～






（３）アンケート　　（事務局より事前にデータ提供）

学生（教育機関）向けと一般の方向けの2種

①学生（教育機関）向け　アンケート用紙（紙）

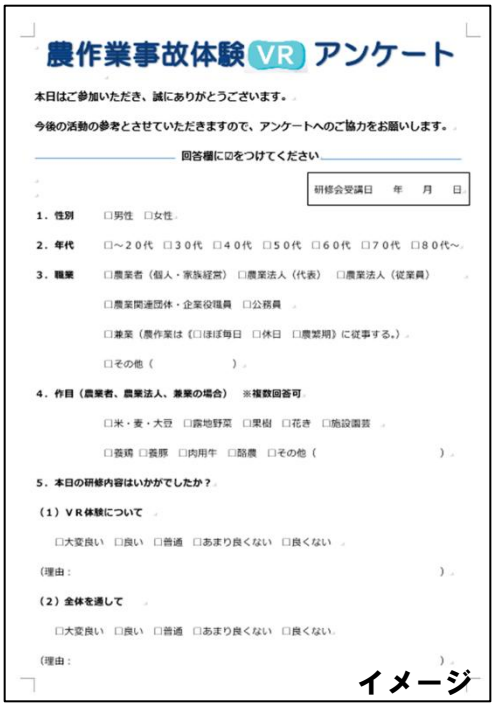
農作業事故体験VR アンケート

本日はご参加いただき、誠にありがとうございます。

今後の活動の参考とさせていただきますので、アンケートへのご協力をお願いします。

回答欄に○をつけてください

研修会受講日　年　月　日

1．性別　□男性　□女性

2．年代　□～20代　□30代　□40代　□50代　□60代　□70代　□80代～

3．職業　□農業者（個人・家族経営）　□農業法人（代表）　□農業法人（従業員）

□農業関連団体・企業役職員　□公務員

□兼業（農作業は《□ほぼ毎日　□休日　□農繁期》に従事する。）

□その他（　　）

4．作目（農業者、農業法人、兼業の場合）　※複数回答可

□米・麦・大豆　□露地野菜　□果樹　□花き　□施設園芸

□養鶏　□養豚　□肉用牛　□酪農　□その他（　　）

5．本日の研修内容はいかがでしたか？

（1）VR体験について

□大変良い　□良い　□普通　□あまり良くない　□良くない

（理由：　　）

（2）全体を通して

□大変良い　□良い　□普通　□あまり良くない　□良くない

（理由：　　）

イメージ

学生（教育機関）向けアンケートです。高校や大学等で実施する場合にご利用ください。

アンケートデータは、予約時に事務局より申込者へ連携されますので、利用当日までに、必要枚数分を印刷のうえ、体験者よりアンケートを取得ください。

記入いただいたアンケートは、今後の活動のための参考とさせていただきますので、資材の返却と併せて必ず送付ください。

②一般の方向け　アンケート（ＱＲコード）

SAMPLE

研修会やイベントに参加いただいた方向けアンケートです。

ＱＲコードは、予約時に事務局より申込者へ連携されますので、利用当日にご案内ください。

5　利用当日の留意点

（１）充電場所の確保

充電10%以下の状態から満充電まで、約2時間かかります。
また、満充電の状態から動画連続再生で使用可能な時間は、約5時間です。
（経年によりことなります）

到着時はフル充電の状態となるよう対応していますが、事前に会場の電源環境を把握しておき、必要に応じて、充電できるように電源タップ等の機材をご用意ください。

（２）機材の盗難防止対策

頻繁に着脱を繰り返す利用環境を踏まえ、発送するヘッドセット機材等には盗難防止チェーンなどを取り付けておりません。

利用時には有人での監視下でのご利用をお願いします。

（３）機材の故障・破損等対策

〇故障や劣化防止のため、テントの中で使用するなど、ヘッドセットが風雨や直射日光に直接晒されないように注意してください。

〇液晶部分にシミ（黄色）ができ、故障の原因となるため、内側レンズは上に向けず、暑い場所には長く置かないようにしてください。

〇劣化防止のため、ビニールシートを敷いて置くなどし、貸与した機材を直接地面に置かないようにしてください。




（４）研修会場の設営イメージ

【再生方法】
一斉再生または個別再生または視線選択

【貸与資材】
ヘッドセット２０台、無線LANルーター（アダプタ含む※）１台、
タブレットＰＣ１台、操作説明シート２０枚
※３極から２極へ変換するコネクターあり

【現地調達】
会議室、プロジェクター、スクリーン、電源（充電、無線LAN、プロジェクター用）、
小さめの付箋等（リハーサル時にヘッドセットのセンサーを塞ぐためのもの）、
ウエットティッシュ（除菌）、電源タップ

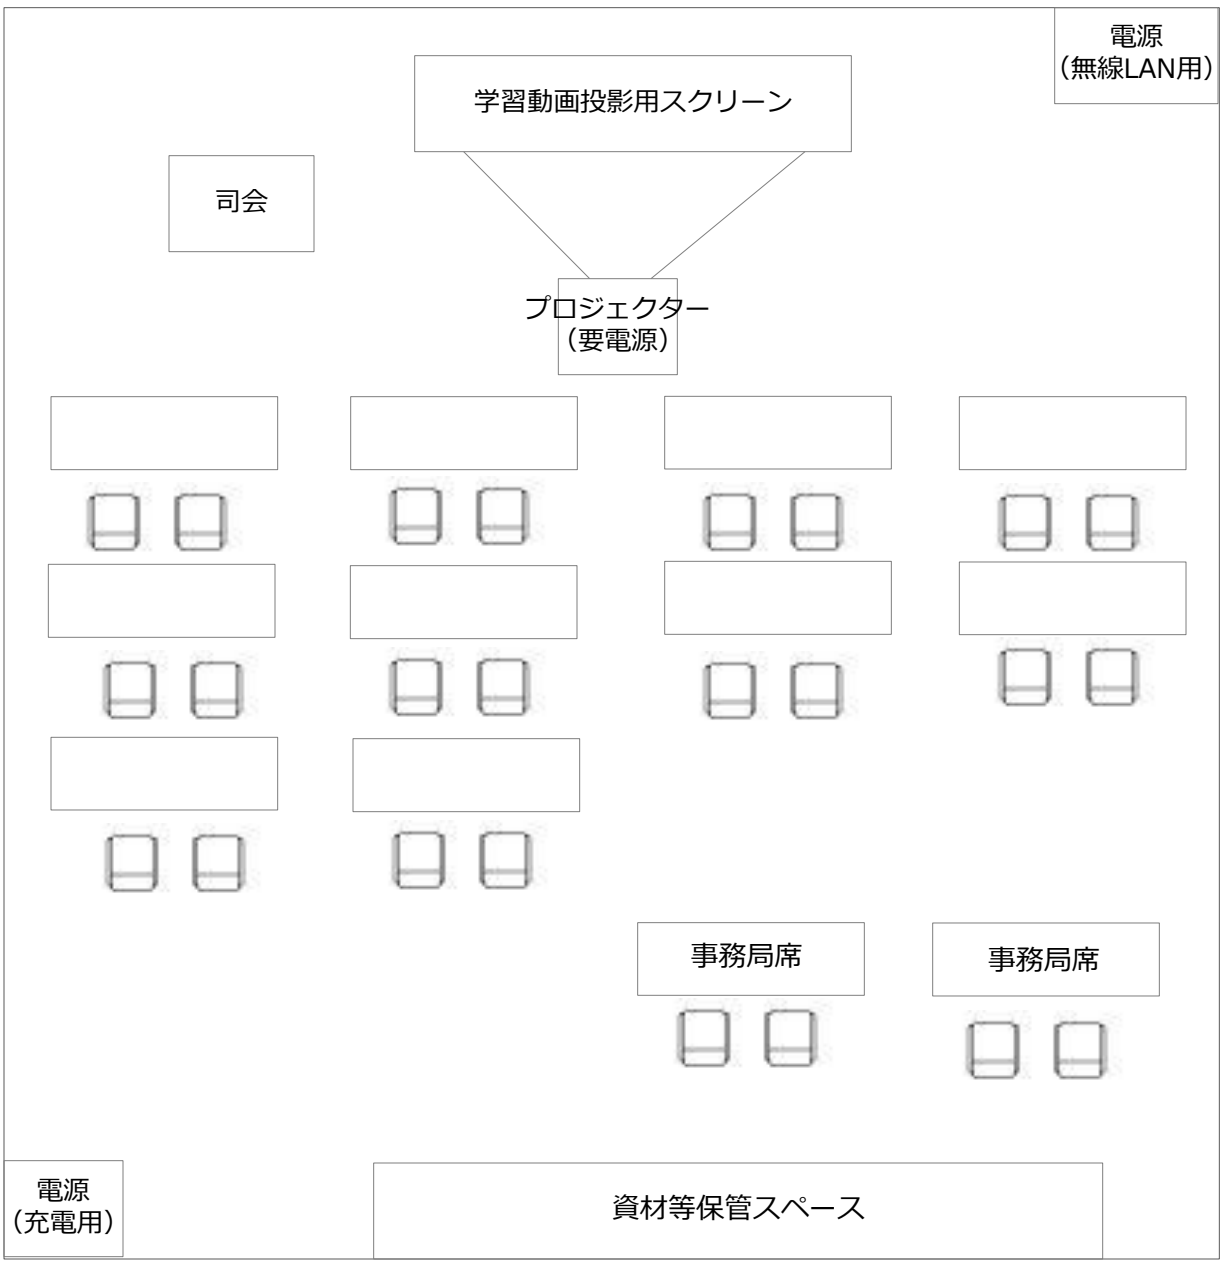



体験風景



各受講者の机上（イメージ）

【ポイント①】

各受講者にヘッドセットを配付する前に、以下の作業が必要となるため、準備時間を十分に確保ください。

- ヘッドセット専用ケースから取り出す
- 電源を入れる
- 音量が適量か確かめる（音量ボタン（＋・－）を押して確かめる）
- 充電が十分にあるか確かめる
- 無線LAN環境を構築する
- 一括再生アプリを起動（タブレットＰＣ・ヘッドセット両方）
- タブレットPCの操作により一括再生のリハーサルを行う

（注意）一括再生のリハーサルについて

一括再生は、ヘッドセットを実際に人が被っている場合に再生されます。ヘッドセットには人が被っている状態かどうかを判定するセンサーがあるため、たとえ事務局が１人の場合でも、このセンサーを付箋等で塞ぐことで、受講者が全員ヘッドセットを被っている状態と同じ状態を作り出すことができるため、一括再生のリハーサルを行うことができます。

※センサーを付箋等で塞いだ状態のままで長時間放置すると（スリープモードにならないため）電池が早く消費されます。本番開始までそのままの状態で置いておく場合は、必ず付箋等を外してください。



【ポイント②】


数日にかけて開催する場合など、途中でヘッドセットの充電が必要となる場合、２０台分のコンセントが必要となるため、必要に応じて、電源タップ等の機材をご用意ください。

（５）イベント会場の設営イメージ

【再生方法】
個別再生

【貸与資材】
ヘッドセット２台、ヘッドホン２台、のぼり２枚、イスカバー２枚

【現地調達】
テント、電源（充電用）、長机、パイプ椅子、のぼり用台座・ポール、
ビニールシート等の敷き物、ウェットティッシュ（除菌）、ボールペン（２本）

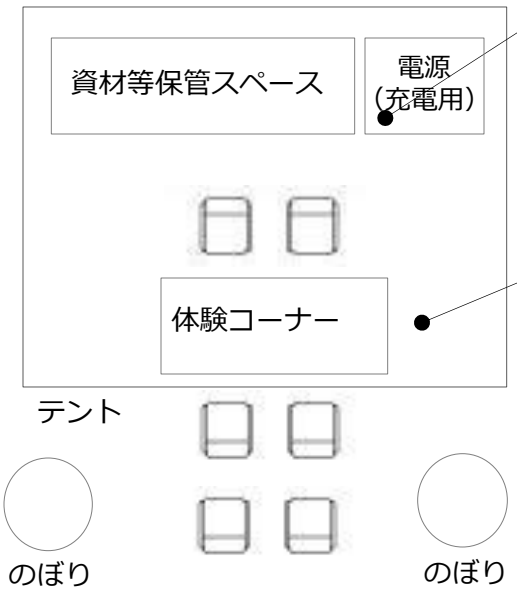

【ポイント①】
劣化防止のため、ビニールシートを敷いて置くなどし、貸与した機材を直接地面に置かないようにしてください。

【ポイント②】
故障や劣化防止のため、テントの中で使用するなど、ヘッドセットが風雨や直射日光に直接晒されないように注意してください。





イベントブース外観


体験コーナー


機材の装着


体験風景

6　機器の返却

送付時の状態に戻して梱包し、返却してください。

【ポイント①】

ヘッドセット（PancakeSE）が収納ケースにしまいにくい場合は、ダイヤル（サイズ調整）を回して長さを調整して（長くして）、収納してください。



【ポイント②】

返送物のチェックリスト

「着払伝票」の入ったクリアファイルには、「返送物のチェックリスト」を同封していますのでご活用ください。

※返却の際は、必ず、同封の着払伝票を使用ください。

くれぐれも資材の返却し忘れのないようにお願いします。

返送物のチェックリスト



ケースへ収納した状態

※教育機関で実施の場合


【ポイント②】アンケート（紙）の返送
（参照Ｐ１７　学生（教育機関）向け）

アンケートの返送にご協力ください

参加者に記入いただいたアンケートは
今後の活動の参考とさせていただきます。

※「着払伝票」が入っていた
クリアファイルに同封して返送、
または事務局へ送付してください。

クリアファイル

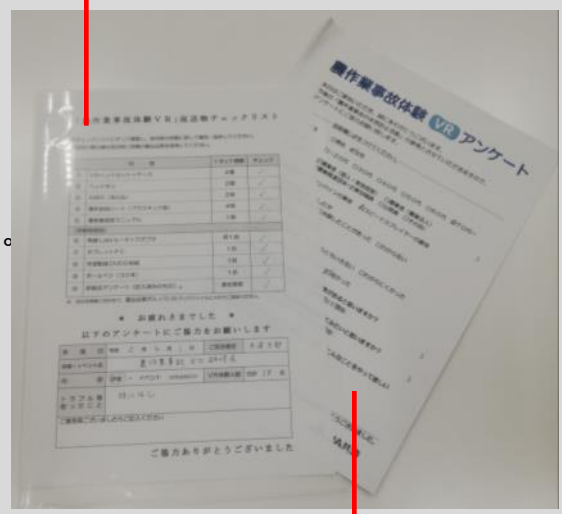

参加者アンケート

7　その他　困ったときは（Q＆A）

（1）共通事項に関して

Q１.ヘッドセットを外したが、映像が頭出しされない。
A１.ヘッドセットには人が被った状態かどうかを判定するセンサーがついており、
このセンサーを何かで塞がれた状態になっていると思われます。
特にヘッドセットを外した際、ヘッドアーム部分ゴーグル内にうまく収納できて
いないときにセンサーが塞がれることがあるため、収納しなおしてください。



Q２. 動画再生を途中で中断し、8つの動画が表示される画面に戻る方法

A２.動画再生中に確認ボタンを押下すると下図メニューが表示され、
下の「戻るアイコン」を押します



Q３.急にアプリが停止してしまった、エラーメッセージが出てしまった。

A３.起動中、稀になんらかの不具合が起きることもありますが、ヘッドセットの
電源を入れ直すと解決する場合が多くあります。

Q４.のぼり旗に「対象１４才以上」と記載されているがなぜか？

A４.VRが子供の眼球に与える悪影響を考慮して、「対象年齢が14才以上」で
あることを明記しています。

（２） easy360 一斉再生（みんなで見る）モードに関して

Ｑ１.無線ＬＡＮルータのＡＣケーブルは３極プラグだが、研修会場に対応する３つ穴のコンセントがない。

Ａ１.無線ＬＡＮルーター用アダプタのケース内に、３極から２極に変換するコネクターがあるので使用ください。

Ｑ２.特定のヘッドセットが周囲と音がずれてしまっている。

Ａ２.音がずれる主な状況と対策は以下のとおりです。

主な状況	対策
何度再生しても、特定のヘッドセットのみ一瞬遅れて再生する	そのヘッドセットのみ、電源を入れ直し、設定し直すことで治る場合が多いです。
受講者が途中でヘッドセットを外したため音がずれている	再生途中にヘッドセットを外した場合、再度被ったときにそのヘッドセットのみ周囲と音がずれてしまいます。 対策としては、気分が悪いなどの場合をのぞき一斉再生中はなるべく外さないように事前にお願いするなどがあります。

Ｑ３.一括再生のリハーサルをしたい。

Ａ３.一括再生は、ヘッドセットを実際に人が被っている場合に再生されます。ヘッドセットには人が被っている状態かどうかを判定するセンサーがあるため、たとえ事務局が１人の場合でも、このセンサーを付箋等で塞ぐことで、受講者が全員ヘッドセットを被っている状態と同じ状態を作り出すことができるため、一括再生のリハーサルを行うことができます。

※センサーを付箋等で塞いだ状態のままで長時間放置すると（スリープモードにならないため）電池が早く消費されます。本番開始までそのままの状態で置いておく場合は、必ず付箋等を外してください。



Ｑ４．一斉再生ができない

Ａ４．タブレットまたはヘッドセットのWi-Fiが接続されていない可能性があります。
接続状態を確認してください。

特に、タブレット側で突然接続台数が「０」になった場合は、
タブレットのWi-Fiが切れている可能性があります。

Ｑ５．接続できないヘッドセットがある

Ａ５．通信環境により、接続するヘッドセット数が増加するにつれて、
接続しにくくなったり、再生にタイムラグが生じる場合があります。
広い部屋環境やほかのWi-Fiが多数飛び交っている場所などで
発生する場合があります。

（3） easy360 個別再生（ひとりで見る）モードに関して

Q１.公開動画設定画面が表示されない。



A１.右図の公開動画設定画面が表示されるのは、
easy360アプリを起動→ひとりで見るを選択した初回のみです。

中断機能を有効にしている場合、
動画視聴中に中断メニューを表示し、
「ホームに戻る」を押すと、
「みんなで見る／ひとりで見る」の選択画面に戻りますが、
ここで「ひとりで見る」を選んだ場合は、
公開動画設定画面は表示されず、
設定済みの動画視聴画面が表示されます。
（1本のみ設定している場合は動画が自動再生、
複数本設定している場合は動画一覧画面が表示）





※公開動画設定は管理者のみが操作する前提のため
このような仕様になっています。

※再度、公開動画設定を表示したい場合は、
アプリを一度終了し、再度アプリを起動して
「ひとりで見る」を選択してください。

（4）視線選択再生に関して

Q１.動画を再生したら360度ではなく通常の映像が再生されてしまった。

A１.動画の再生設定がシアターモードになっています。
以下の手順で再生設定を変更してください。※操作は動画ごとに必要です。

①再生画面で確認ボタンを押して動画操作メニューを表示し、
設定（…）を選択します。



②モードを「2D」「360°」に変更します。



③動画部分にカーソルを当てて確認ボタンを押すと再生画面に戻ります。